




下地となる合板がない壁でも、
手すりを取付けできる補強部材です

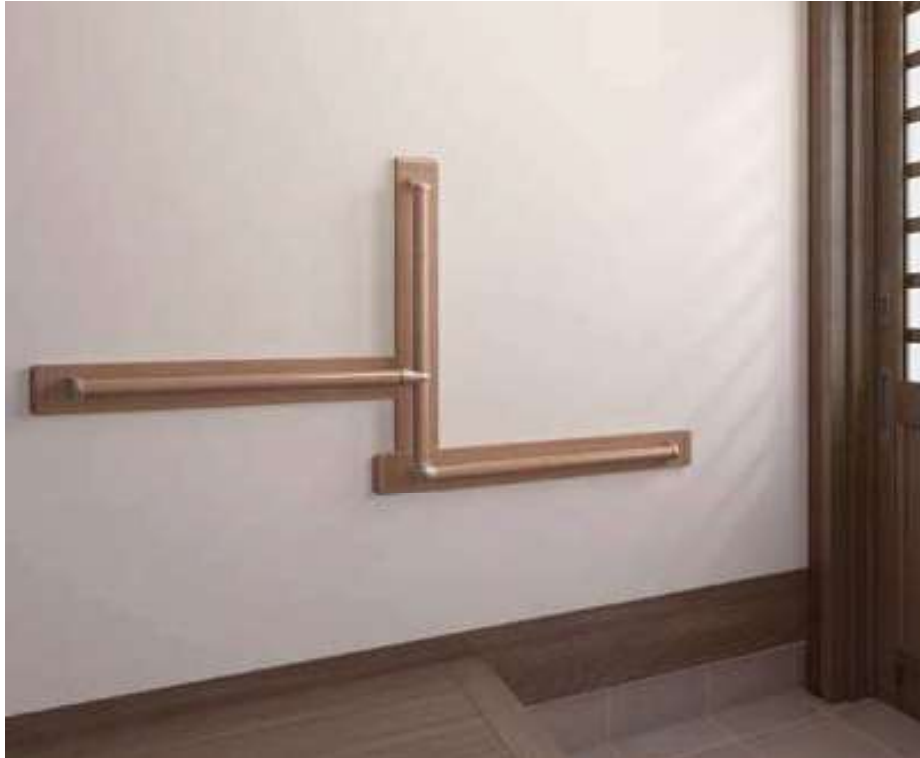

※後付けベース材は白となります。

手すりラウンドタイプ 取付けの場合



端部

突出しエンドブラケットを使用します。
※エンドブラケットは取り付けできません。



出隅部

連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。



入隅部

連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。
※入隅ブラケットは取り付けできません。

手すりスクエアタイプ 取付けの場合



端部

写真はエンドブラケットを使用。



出隅部

出隅部は連続しない納まりとなります。



入隅部

入隅部は連続しない納まりとなります。

部材名	サイズ	商品コード	梱包内容	商品画像(カラーラインアップ)	断面図	
後付けベース材	厚さ24mm	L4000mm	■-RBC40024-MAXF	後付ベース材:1本 血木ねじ ねじ頭キャップ	※画像は厚さ24mmです。 フレッシュホワイト/ クリアエイボリー/ クリアホワイト	
		L2000mm	■-RBC20024-MAXF			
	厚さ11mm (注)	L4000mm	■-RBC40011-MAXF	後付ベース材:1本 血木ねじ ねじ頭キャップ		
		L2000mm	■-RBC20011-MAXF			
専用端部材	厚さ24mm用	■-RBB01424-MAXF	2			
	厚さ11mm用	■-RBB01411-MAXF	2			

(注) 施工上のご注意:厚さ11mmのベース材はたわみ防止のため施工となります。

※1:色により基材の継ぎ目(フィンガージョイント)の向きが異なります。

厚さ11mmは手すりスクエアタイプを合わせて使う時におすすの取り付け方法・建築基準法をご確認のうえ、ご利用ください。